





深圳市汇皓医药技术有限公司

ShenZhen HuiHao Medical Technology Co., Ltd.

检测报告

TEST REPORT

报告编号/Report NO. : SZHH20231031001-1A

第 1 页 共 7 页

委托方 Client	东莞佰捷科技有限公司
联络信息 Contact information	东莞市东城区牛山工业园三兴路3号
采样地址 Sampling Address	东莞市东城区牛山工业园三兴路3号
检测样品/对象 Description	百级叠布区域
制造商 Manufacturer	东莞佰捷科技有限公司
样品编号 Serial No	
接样日期 Date of Receipt	2023年11月01日
检测日期 Date of Test	2023年11月02日
发布日期 Date of Issue	2023年11月03日

检测人: 聂振宇
Inspector: _____
复核人: 吴志洪
Rechecker: _____
批准人: 姜业
Approver: _____



地址: 深圳市龙岗区南湾街道汤姆逊商务大厦A301

邮政编码Postcode: 518000

Add: A301, Thomson Business Building, Nanwan Street, Longgang District, Shenzhen

业务联系Business Tel: (0755)28284644 投诉 Complaint Tel: (0755)28284644

深圳市汇皓医药技术有限公司

ShenZhen HuiHao Medical Technology Co., Ltd.

检测报告

TEST REPORT

报告编号/Report NO.: SZHH20231031001-1A

第 2 页 共 7 页

声 明

Declaration

- 1) 报告未加盖本公司报告专用章无效，无相关责任人签字无效。

Report is invalid without company's official seal and signatures responsible person.

- 2) 报告涂改增删无效。

Report is invalid if being altered, supplemented or deleted.

- 3) 未经本公司书面批准不得部分复制报告，全部复制除外。

Without the prior written approval of the company, report shall not be reproduced except in full.

- 4) 报告中由委托方提供的信息，本公司不对其真实性负责。

For the information of report submitted by client, the laboratory is not responsible for its authenticity.

- 5) 本报告的检测结果仅与所检测的项目有关，并仅对检测时状况负责。

The result of test report is only responsible for the test items and the item status during inspection.

- 6) 任何人不得使用本报告进行不当宣传。

Anyone shall not presume to use the report for improper propaganda.

- 7) 对报告的异议应于报告签发之日起15 日内向本公司提出，逾期将视为承认本报告。

Any disagreements of report should be fed back to the company within 15 days upon issuing report. After 15 days, report is considered as accepted by the client.

- 8) 无CMA标识报告中的数据和结果，以及有CMA标识报告中标明不在本公司资质认定能力范围内的数据和结果，不具有社会证明作用，仅供委托方内部使用。

Data and results in report without CMA mark, and in report with CMA mark but have been indicated not within the scope of accreditation of the company, don't have the function of social proof and for client internal use only.

- 9) 因报告中所用语言产生的歧义，以中文为准。

Any ambiguity arising from languages used in report, the Chinese language shall prevail.

深圳市汇皓医药技术有限公司

ShenZhen HuiHao Medical Technology Co., Ltd.

检测报告

TEST REPORT

报告编号/Report NO.: SZHH20231031001-1A

第 3 页 共 7 页

基础信息

Basic Information

1. 本次检测所使用的主要仪器和设备/ Main instruments and equipment used in this test

序号 SN.	设备名称/ Name of Equipment	编号/ No.	型号/Model	校准有效期 Calibration validity	证书号 Certificate No.
1.	尘埃粒子计数器	951001138	ND-6100	2024.08.08	1AH2023080901001- C20230809-01

2. 检测地点及环境条件/ Testing location and environmental conditions

占用状态 Occupation Status	静态	参与人数 Number of Tester	1
检测区域 Detection Area	百级叠布区域	洁净级别 Cleanliness Class	A级 (百级)

3. 检测项目及检测依据/ Testing items and testing basis

检测项目/Testing Items	检测依据/Testing Basis
悬浮粒子	GB50457-2019 《医药工业洁净厂房设计规范》 GB50591-2010 《洁净室施工及验收规范》

深圳市汇皓医药技术有限公司

ShenZhen HuiHao Medical Technology Co., Ltd.

检测报告

TEST REPORT

报告编号/Report NO.: SZHH20231031001-1A

第 4 页 共 7 页

检测结果

Results of Test

采样地点 Sampling Location	洁净级别 Cleanliness Class	检测项目 Testing Item	标准限值 Discharge Standard	采样点 Sampling Point	检测结果 Test Result	结论 Concl usion
百级叠布区/ 包装区	A级 (百级)	悬浮粒子 (粒/m ³)	≤3520 particle/m ³ @0.5μm	1	127 (-) particle/m ³ @0.5μm	符合
	A级 (百级)	悬浮粒子 (粒/m ³)	≤3520 particle/m ³ @0.5μm	2	0 (-) particle/m ³ @0.5μm	符合
	A级 (百级)	悬浮粒子 (粒/m ³)	≤3520 particle/m ³ @0.5μm	3	20 (-) particle/m ³ @0.5μm	符合
	A级 (百级)	悬浮粒子 (粒/m ³)	≤3520 particle/m ³ @0.5μm	4	0 (-) particle/m ³ @0.5μm	符合
	A级 (百级)	悬浮粒子 (粒/m ³)	≤3520 particle/m ³ @0.5μm	5	0 (-) particle/m ³ @0.5μm	符合
	A级 (百级)	悬浮粒子 (粒/m ³)	≤3520 particle/m ³ @0.5μm	6	1134 (-) particle/m ³ @0.5μm	符合
	A级 (百级)	悬浮粒子 (粒/m ³)	≤3520 particle/m ³ @0.5μm	7	30 (-) particle/m ³ @0.5μm	符合
	A级 (百级)	悬浮粒子 (粒/m ³)	≤3520 particle/m ³ @0.5μm	8	77 (-) particle/m ³ @0.5μm	符合
百级称布、清 洗通道	A级 (百级)	悬浮粒子 (粒/m ³)	≤3520 particle/m ³ @0.5μm	9	74 (-) particle/m ³ @0.5μm	符合
	A级 (百级)	悬浮粒子 (粒/m ³)	≤3520 particle/m ³ @0.5μm	10	7 (-) particle/m ³ @0.5μm	符合
	A级 (百级)	悬浮粒子 (粒/m ³)	≤3520 particle/m ³ @0.5μm	11	10 (-) particle/m ³ @0.5μm	符合
	A级 (百级)	悬浮粒子 (粒/m ³)	≤3520 particle/m ³ @0.5μm	12	0 (-) particle/m ³ @0.5μm	符合
	A级 (百级)	悬浮粒子 (粒/m ³)	≤3520 particle/m ³ @0.5μm	13	0 (-) particle/m ³ @0.5μm	符合

深圳市汇皓医药技术有限公司

ShenZhen HuiHao Medical Technology Co., Ltd.

检测报告

TEST REPORT

报告编号/Report NO.: SZHH20231031001-1A

第 5 页 共 7 页

采样地点 Sampling Location	洁净级别 Cleanliness Class	检测项目 Testing Item	标准限值 Discharge Standard	采样点 Sampling Point	检测结果 Test Result	结论 Concl usion
	A级 (百级)	悬浮粒子 (粒/m ³)	≤3520 particle/m ³ @0.5μm	14	0 (-) particle/m ³ @0.5μm	符合
	A级 (百级)	悬浮粒子 (粒/m ³)	≤3520 particle/m ³ @0.5μm	15	0 (-) particle/m ³ @0.5μm	符合
百级	A级 (百级)	悬浮粒子 (粒/m ³)	≤3520 particle/m ³ @0.5μm	16	0 (-) particle/m ³ @0.5μm	符合
	A级 (百级)	悬浮粒子 (粒/m ³)	≤3520 particle/m ³ @0.5μm	17	0 (-) particle/m ³ @0.5μm	符合
	A级 (百级)	悬浮粒子 (粒/m ³)	≤3520 particle/m ³ @0.5μm	18	64 (-) particle/m ³ @0.5μm	符合
百级叠布区/ 包装区	A级 (百级)	悬浮粒子 (粒/m ³)	≤20 particle/m ³ @5.0μm	1	7 (-) particle/m ³ @5.0μm	符合
	A级 (百级)	悬浮粒子 (粒/m ³)	≤20 particle/m ³ @5.0μm	2	0 (-) particle/m ³ @5.0μm	符合
	A级 (百级)	悬浮粒子 (粒/m ³)	≤20 particle/m ³ @5.0μm	3	4 (-) particle/m ³ @5.0μm	符合
	A级 (百级)	悬浮粒子 (粒/m ³)	≤20 particle/m ³ @5.0μm	4	0 (-) particle/m ³ @5.0μm	符合
	A级 (百级)	悬浮粒子 (粒/m ³)	≤20 particle/m ³ @5.0μm	5	0 (-) particle/m ³ @5.0μm	符合
	A级 (百级)	悬浮粒子 (粒/m ³)	≤20 particle/m ³ @5.0μm	6	7 (-) particle/m ³ @5.0μm	符合
	A级 (百级)	悬浮粒子 (粒/m ³)	≤20 particle/m ³ @5.0μm	7	0 (-) particle/m ³ @5.0μm	符合
	A级 (百级)	悬浮粒子 (粒/m ³)	≤20 particle/m ³ @5.0μm	8	7 (-) particle/m ³ @5.0μm	符合

深圳市汇皓医药技术有限公司

ShenZhen HuiHao Medical Technology Co., Ltd.

检测报告

TEST REPORT

报告编号/Report NO.: SZHH20231031001-1A

第 6 页 共 7 页

采样地点 Sampling Location	洁净级别 Cleanliness Class	检测项目 Testing Item	标准限值 Discharge Standard	采样点 Sampling Point	检测结果 Test Result	结论 Concl usion
百级称布、清 洗通道	A级 (百级)	悬浮粒子 (粒/m ³)	≤20 particle/m ³ @5.0μm	9	4 (-) particle/m ³ @5.0μm	符合
	A级 (百级)	悬浮粒子 (粒/m ³)	≤20 particle/m ³ @5.0μm	10	0 (-) particle/m ³ @5.0μm	符合
	A级 (百级)	悬浮粒子 (粒/m ³)	≤20 particle/m ³ @5.0μm	11	0 (-) particle/m ³ @5.0μm	符合
	A级 (百级)	悬浮粒子 (粒/m ³)	≤20 particle/m ³ @5.0μm	12	0 (-) particle/m ³ @5.0μm	符合
	A级 (百级)	悬浮粒子 (粒/m ³)	≤20 particle/m ³ @5.0μm	13	0 (-) particle/m ³ @5.0μm	符合
	A级 (百级)	悬浮粒子 (粒/m ³)	≤20 particle/m ³ @5.0μm	14	0 (-) particle/m ³ @5.0μm	符合
	A级 (百级)	悬浮粒子 (粒/m ³)	≤20 particle/m ³ @5.0μm	15	0 (-) particle/m ³ @5.0μm	符合
百级	A级 (百级)	悬浮粒子 (粒/m ³)	≤20 particle/m ³ @5.0μm	16	0 (-) particle/m ³ @5.0μm	符合
	A级 (百级)	悬浮粒子 (粒/m ³)	≤20 particle/m ³ @5.0μm	17	0 (-) particle/m ³ @5.0μm	符合
	A级 (百级)	悬浮粒子 (粒/m ³)	≤20 particle/m ³ @5.0μm	18	0 (-) particle/m ³ @5.0μm	符合
注：标记为“-”的检测结果数值均为所有测试点的平均值;检测结果单位依照标准限值单位。						

检测结论:

Test Conclusion:

百级叠布区域的悬浮粒子的项目检测结果符合各个项目对应的标准要求（A级）。

深圳市汇皓医药技术有限公司

ShenZhen HuiHao Medical Technology Co., Ltd.

检测报告


TEST REPORT

报告编号/Report NO.: SZHH20231031001-1A

第 7 页 共 7 页

测试点布置图

Test Point Layout:

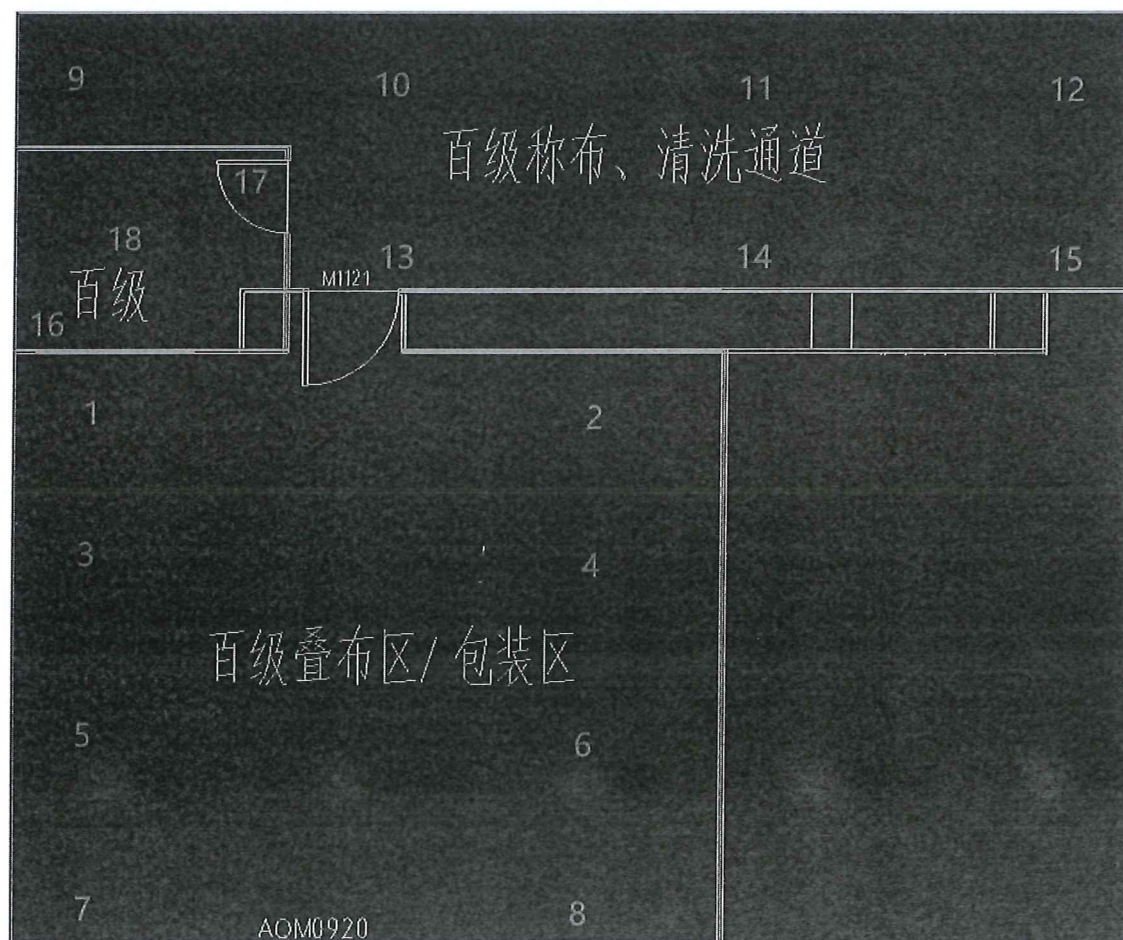

悬浮粒子采样点布置图

报告结束/End of Report

(本页以下空白)

(Blank below of this page)

悬浮粒子测试记录

型号: ND-6100 (苏州诺达净化) 序列号: 951001138 生产日期: 20210630 组: BJ 区域: 1 用户: NZY 日期: 23/11/02 时间: 11:45 流量: 100L/min 周期: 60S 单位: pc/m³ 0.5um 40 5.0um 0 型号: ND-6100 (苏州诺达净化) 序列号: 951001138 生产日期: 20210630 组: BJ 区域: 1 用户: NZY 日期: 23/11/02 时间: 11:46 流量: 100L/min 周期: 60S 单位: pc/m³ 0.5um 270 5.0um 10 型号: ND-6100 (苏州诺达净化) 序列号: 951001138 生产日期: 20210630 组: BJ 区域: 1 用户: NZY 日期: 23/11/02 时间: 11:48 流量: 100L/min 周期: 60S 单位: pc/m³ 0.5um 70 5.0um 10 聂振宇 2023/11/02	型号: ND-6100 (苏州诺达净化) 序列号: 951001138 生产日期: 20210630 组: BJ 区域: 2 用户: NZY 日期: 23/11/02 时间: 12:15 流量: 100L/min 周期: 60S 次数: 1/3 单位: pc/m³ 0.5um 0 5.0um 0 型号: ND-6100 (苏州诺达净化) 序列号: 951001138 生产日期: 20210630 组: BJ 区域: 2 用户: NZY 日期: 23/11/02 时间: 12:16 流量: 100L/min 周期: 60S 次数: 2/3 单位: pc/m³ 0.5um 0 5.0um 0 型号: ND-6100 (苏州诺达净化) 序列号: 951001138 生产日期: 20210630 组: BJ 区域: 2 用户: NZY 日期: 23/11/02 时间: 12:17 流量: 100L/min 周期: 60S 次数: 3/3 单位: pc/m³ 0.5um 0 5.0um 0 聂振宇 2023/11/02	型号: ND-6100 (苏州诺达净化) 序列号: 951001138 生产日期: 20210630 组: BJ 区域: 3 用户: NZY 日期: 23/11/02 时间: 12:08 流量: 100L/min 周期: 60S 次数: 1/3 单位: pc/m³ 0.5um 60 5.0um 10 型号: ND-6100 (苏州诺达净化) 序列号: 951001138 生产日期: 20210630 组: BJ 区域: 3 用户: NZY 日期: 23/11/02 时间: 12:09 流量: 100L/min 周期: 60S 次数: 2/3 单位: pc/m³ 0.5um 0 5.0um 0 型号: ND-6100 (苏州诺达净化) 序列号: 951001138 生产日期: 20210630 组: BJ 区域: 3 用户: NZY 日期: 23/11/02 时间: 12:10 流量: 100L/min 周期: 60S 次数: 3/3 单位: pc/m³ 0.5um 0 5.0um 0 聂振宇 2023/11/02
---	--	--

悬浮粒子测试记录

:::::::::::::::::::::::::::::::: 型号: ND-6100 (苏州诺达净化) 序 列 号: 951001138 生产日期: 20210630 组 : BJ 区域: 4 用户: NZY 日期: 23/11/02 时间: 12:12 流量:100L/min 周期: 60S 次数: 1/3 单位: pc/m^3 0.5um 0 5.0um 0 :::::::::::::::::::::::::::::::: 型号: ND-6100 (苏州诺达净化) 序 列 号: 951001138 生产日期: 20210630 组 : BJ 区域: 4 用户: NZY 日期: 23/11/02 时间: 12:13 流量:100L/min 周期: 60S 次数: 2/3 单位: pc/m^3 0.5um 0 5.0um 0 :::::::::::::::::::::::::::::::: 型号: ND-6100 (苏州诺达净化) 序 列 号: 951001138 生产日期: 20210630 组 : BJ 区域: 4 用户: NZY 日期: 23/11/02 时间: 12:14 流量:100L/min 周期: 60S 次数: 3/3 单位: pc/m^3 0.5um 0 5.0um 0 夏振宇 2023.11.02	:::::::::::::::::::::::::::::::: 型号: ND-6100 (苏州诺达净化) 序 列 号: 951001138 生产日期: 20210630 组 : BJ 区域: 5 用户: NZY 日期: 23/11/02 时间: 12:19 流量:100L/min 周期: 60S 次数: 1/3 单位: pc/m^3 0.5um 0 5.0um 0 :::::::::::::::::::::::::::::::: 型号: ND-6100 (苏州诺达净化) 序 列 号: 951001138 生产日期: 20210630 组 : BJ 区域: 5 用户: NZY 日期: 23/11/02 时间: 12:20 流量:100L/min 周期: 60S 次数: 2/3 单位: pc/m^3 0.5um 0 5.0um 0 :::::::::::::::::::::::::::::::: 型号: ND-6100 (苏州诺达净化) 序 列 号: 951001138 生产日期: 20210630 组 : BJ 区域: 5 用户: NZY 日期: 23/11/02 时间: 12:21 流量:100L/min 周期: 60S 次数: 3/3 单位: pc/m^3 0.5um 0 5.0um 0 夏振宇 2023.11.02	:::::::::::::::::::::::::::::::: 型号: ND-6100 (苏州诺达净化) 序 列 号: 951001138 生产日期: 20210630 组 : BJ 区域: 6 用户: NZY 日期: 23/11/02 时间: 12:30 流量:100L/min 周期: 60S 单位: pc/m^3 0.5um 690 5.0um 10 :::::::::::::::::::::::::::::::: 型号: ND-6100 (苏州诺达净化) 序 列 号: 951001138 生产日期: 20210630 组 : BJ 区域: 6 用户: NZY 日期: 23/11/02 时间: 12:31 流量:100L/min 周期: 60S 单位: pc/m^3 0.5um 580 5.0um 0 :::::::::::::::::::::::::::::::: 型号: ND-6100 (苏州诺达净化) 序 列 号: 951001138 生产日期: 20210630 组 : BJ 区域: 6 用户: NZY 日期: 23/11/02 时间: 12:34 流量:100L/min 周期: 60S 单位: pc/m^3 0.5um 2130 5.0um 10 夏振宇 2023.11.02
--	--	--

悬浮粒子测试记录

型号: ND-6100 (苏州诺达净化)
序 列 号: 951001138
生产日期: 20210630
组 : BJ 区域: 7
用户: NZY
日期: 23/11/02 时间: 12:38
流量: 100L/min 周期: 60S
次数: 1/3
单位: pc/m³
0.5um 0
5.0um 0

型号: ND-6100 (苏州诺达净化)
序 列 号: 951001138
生产日期: 20210630
组 : BJ 区域: 7
用户: NZY
日期: 23/11/02 时间: 12:39
流量: 100L/min 周期: 60S
次数: 2/3
单位: pc/m³
0.5um 90
5.0um 0

型号: ND-6100 (苏州诺达净化)
序 列 号: 951001138
生产日期: 20210630
组 : BJ 区域: 7
用户: NZY
日期: 23/11/02 时间: 12:40
流量: 100L/min 周期: 60S
次数: 3/3
单位: pc/m³
0.5um 0
5.0um 0

夏振宇 2023.11.02

型号: ND-6100 (苏州诺达净化)
序 列 号: 951001138
生产日期: 20210630
组 : BJ 区域: 8
用户: NZY
日期: 23/11/02 时间: 14:27
流量: 100L/min 周期: 60S
单位: pc/m³
0.5um 100
5.0um 10

型号: ND-6100 (苏州诺达净化)
序 列 号: 951001138
生产日期: 20210630
组 : BJ 区域: 8
用户: NZY
日期: 23/11/02 时间: 14:28
流量: 100L/min 周期: 60S
单位: pc/m³
0.5um 120
5.0um 10

型号: ND-6100 (苏州诺达净化)
序 列 号: 951001138
生产日期: 20210630
组 : BJ 区域: 8
用户: NZY
日期: 23/11/02 时间: 14:29
流量: 100L/min 周期: 60S
单位: pc/m³
0.5um 10
5.0um 0

夏振宇 2023.11.02

型号: ND-6100 (苏州诺达净化)
序 列 号: 951001138
生产日期: 20210630
组 : BJ 区域: 9
用户: NZY
日期: 23/11/02 时间: 14:32
流量: 100L/min 周期: 60S
次数: 1/3
单位: pc/m³
0.5um 220
5.0um 10

型号: ND-6100 (苏州诺达净化)
序 列 号: 951001138
生产日期: 20210630
组 : BJ 区域: 9
用户: NZY
日期: 23/11/02 时间: 14:33
流量: 100L/min 周期: 60S
次数: 2/3
单位: pc/m³
0.5um 0
5.0um 0

型号: ND-6100 (苏州诺达净化)
序 列 号: 951001138
生产日期: 20210630
组 : BJ 区域: 9
用户: NZY
日期: 23/11/02 时间: 14:34
流量: 100L/min 周期: 60S
次数: 3/3
单位: pc/m³
0.5um 0
5.0um 0

夏振宇 2023.11.02

悬浮粒子测试记录

型号: ND-6100 (苏州诺达净化)
 序列号: 951001138
 生产日期: 20210630
 组: BJ 区域: 10
 用户: NZY
 日期: 23/11/02 时间: 14:35
 流量: 100L/min 周期: 60S
 单位: pc/m³
 0.5um 0
 5.0um 0

型号: ND-6100 (苏州诺达净化)
 序列号: 951001138
 生产日期: 20210630
 组: BJ 区域: 10
 用户: NZY
 日期: 23/11/02 时间: 14:36
 流量: 100L/min 周期: 60S
 单位: pc/m³
 0.5um 0
 5.0um 0

型号: ND-6100 (苏州诺达净化)
 序列号: 951001138
 生产日期: 20210630
 组: BJ 区域: 10
 用户: NZY
 日期: 23/11/02 时间: 14:37
 流量: 100L/min 周期: 60S
 单位: pc/m³
 0.5um 20
 5.0um 0

聂振宇 2023/11/02

型号: ND-6100 (苏州诺达净化)
 序列号: 951001138
 生产日期: 20210630
 组: BJ 区域: 11
 用户: NZY
 日期: 23/11/02 时间: 14:40
 流量: 100L/min 周期: 60S
 单位: pc/m³
 0.5um 30
 5.0um 0

型号: ND-6100 (苏州诺达净化)
 序列号: 951001138
 生产日期: 20210630
 组: BJ 区域: 11
 用户: NZY
 日期: 23/11/02 时间: 14:41
 流量: 100L/min 周期: 60S
 单位: pc/m³
 0.5um 0
 5.0um 0

型号: ND-6100 (苏州诺达净化)
 序列号: 951001138
 生产日期: 20210630
 组: BJ 区域: 11
 用户: NZY
 日期: 23/11/02 时间: 14:42
 流量: 100L/min 周期: 60S
 单位: pc/m³
 0.5um 0
 5.0um 0

聂振宇 2023/11/02

型号: ND-6100 (苏州诺达净化)
 序列号: 951001138
 生产日期: 20210630
 组: BJ 区域: 12
 用户: NZY
 日期: 23/11/02 时间: 14:45
 流量: 100L/min 周期: 60S
 次数: 1/3
 单位: pc/m³
 0.5um 0
 5.0um 0

型号: ND-6100 (苏州诺达净化)
 序列号: 951001138
 生产日期: 20210630
 组: BJ 区域: 12
 用户: NZY
 日期: 23/11/02 时间: 14:46
 流量: 100L/min 周期: 60S
 次数: 2/3
 单位: pc/m³
 0.5um 0
 5.0um 0

型号: ND-6100 (苏州诺达净化)
 序列号: 951001138
 生产日期: 20210630
 组: BJ 区域: 12
 用户: NZY
 日期: 23/11/02 时间: 14:47
 流量: 100L/min 周期: 60S
 次数: 3/3
 单位: pc/m³
 0.5um 0
 5.0um 0

聂振宇 2023/11/02

悬浮粒子测试记录

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 型号: ND-6100 (苏州诺达净化) 序列号: 951001138 生产日期: 20210630 组 : BJ 区域: 13 用户: NZY 日期: 23/11/02 时间: 14:49 流量: 100L/min 周期: 60S 次数: 1/3 单位: pc/m³ 0.5um 0 5.0um 0 !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 型号: ND-6100 (苏州诺达净化) 序列号: 951001138 生产日期: 20210630 组 : BJ 区域: 13 用户: NZY 日期: 23/11/02 时间: 14:50 流量: 100L/min 周期: 60S 次数: 2/3 单位: pc/m³ 0.5um 0 5.0um 0 !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 型号: ND-6100 (苏州诺达净化) 序列号: 951001138 生产日期: 20210630 组 : BJ 区域: 13 用户: NZY 日期: 23/11/02 时间: 14:51 流量: 100L/min 周期: 60S 次数: 3/3 单位: pc/m³ 0.5um 0 5.0um 0 聂振宇 2023.11.02	!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 型号: ND-6100 (苏州诺达净化) 序列号: 951001138 生产日期: 20210630 组 : BJ 区域: 14 用户: NZY 日期: 23/11/02 时间: 14:53 流量: 100L/min 周期: 60S 次数: 1/3 单位: pc/m³ 0.5um 0 5.0um 0 !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 型号: ND-6100 (苏州诺达净化) 序列号: 951001138 生产日期: 20210630 组 : BJ 区域: 14 用户: NZY 日期: 23/11/02 时间: 14:54 流量: 100L/min 周期: 60S 次数: 2/3 单位: pc/m³ 0.5um 0 5.0um 0 !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 型号: ND-6100 (苏州诺达净化) 序列号: 951001138 生产日期: 20210630 组 : BJ 区域: 14 用户: NZY 日期: 23/11/02 时间: 14:55 流量: 100L/min 周期: 60S 次数: 3/3 单位: pc/m³ 0.5um 0 5.0um 0 聂振宇 2023.11.02	!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 型号: ND-6100 (苏州诺达净化) 序列号: 951001138 生产日期: 20210630 组 : BJ 区域: 15 用户: NZY 日期: 23/11/02 时间: 14:57 流量: 100L/min 周期: 60S 次数: 1/3 单位: pc/m³ 0.5um 0 5.0um 0 !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 型号: ND-6100 (苏州诺达净化) 序列号: 951001138 生产日期: 20210630 组 : BJ 区域: 15 用户: NZY 日期: 23/11/02 时间: 14:58 流量: 100L/min 周期: 60S 次数: 2/3 单位: pc/m³ 0.5um 0 5.0um 0 !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 型号: ND-6100 (苏州诺达净化) 序列号: 951001138 生产日期: 20210630 组 : BJ 区域: 15 用户: NZY 日期: 23/11/02 时间: 14:59 流量: 100L/min 周期: 60S 次数: 3/3 单位: pc/m³ 0.5um 0 5.0um 0 聂振宇 2023.11.02
--	--	--

悬浮粒子测试记录

型号: ND-6100 (苏州诺达净化)
 序列号: 951001138
 生产日期: 20210630
 组: BJ 区域: 16
 用户: NZY
 日期: 23/11/02 时间: 15:00
 流量: 100L/min 周期: 60S
 次数: 1/3
 单位: pc/m³
 0.5um 0
 5.0um 0

型号: ND-6100 (苏州诺达净化)
 序列号: 951001138
 生产日期: 20210630
 组: BJ 区域: 16
 用户: NZY
 日期: 23/11/02 时间: 15:01
 流量: 100L/min 周期: 60S
 次数: 2/3
 单位: pc/m³
 0.5um 0
 5.0um 0

型号: ND-6100 (苏州诺达净化)
 序列号: 951001138
 生产日期: 20210630
 组: BJ 区域: 16
 用户: NZY
 日期: 23/11/02 时间: 15:02
 流量: 100L/min 周期: 60S
 次数: 3/3
 单位: pc/m³
 0.5um 0
 5.0um 0

聂振宇 2023.11.02

型号: ND-6100 (苏州诺达净化)
 序列号: 951001138
 生产日期: 20210630
 组: BJ 区域: 17
 用户: NZY
 日期: 23/11/02 时间: 15:04
 流量: 100L/min 周期: 60S
 次数: 1/3
 单位: pc/m³
 0.5um 0
 5.0um 0

型号: ND-6100 (苏州诺达净化)
 序列号: 951001138
 生产日期: 20210630
 组: BJ 区域: 17
 用户: NZY
 日期: 23/11/02 时间: 15:05
 流量: 100L/min 周期: 60S
 次数: 2/3
 单位: pc/m³
 0.5um 0
 5.0um 0

型号: ND-6100 (苏州诺达净化)
 序列号: 951001138
 生产日期: 20210630
 组: BJ 区域: 17
 用户: NZY
 日期: 23/11/02 时间: 15:06
 流量: 100L/min 周期: 60S
 次数: 3/3
 单位: pc/m³
 0.5um 0
 5.0um 0

聂振宇 2023.11.02

型号: ND-6100 (苏州诺达净化)
 序列号: 951001138
 生产日期: 20210630
 组: BJ 区域: 18
 用户: NZY
 日期: 23/11/02 时间: 15:08
 流量: 100L/min 周期: 60S
 次数: 1/3
 单位: pc/m³
 0.5um 190
 5.0um 0

型号: ND-6100 (苏州诺达净化)
 序列号: 951001138
 生产日期: 20210630
 组: BJ 区域: 18
 用户: NZY
 日期: 23/11/02 时间: 15:09
 流量: 100L/min 周期: 60S
 次数: 2/3
 单位: pc/m³
 0.5um 0
 5.0um 0

型号: ND-6100 (苏州诺达净化)
 序列号: 951001138
 生产日期: 20210630
 组: BJ 区域: 18
 用户: NZY
 日期: 23/11/02 时间: 15:10
 流量: 100L/min 周期: 60S
 次数: 3/3
 单位: pc/m³
 0.5um 0
 5.0um 0

聂振宇 2023.11.02

